

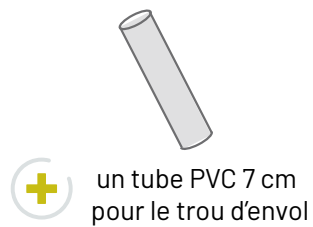
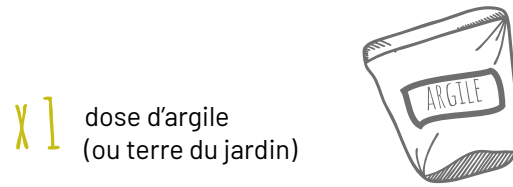

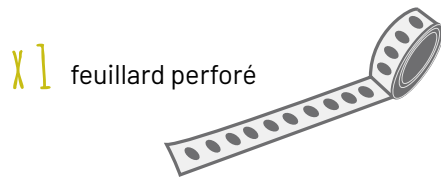



i Le matériel

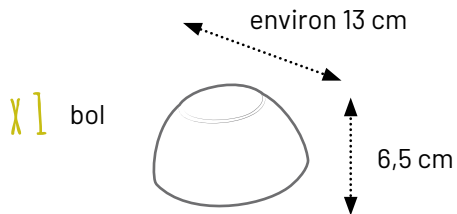

i La réalisation



1 Fixer les deux planches perpendiculairement
Elles seront dévissées pour le démoulage.

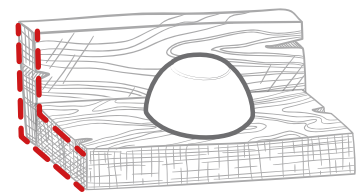


Disposer 4 vis autour du bol

Pour éviter qu'il ne bouge lors de l'application du plâtre.

Important : laisser 2/3 cm d'écart avec la paroi.

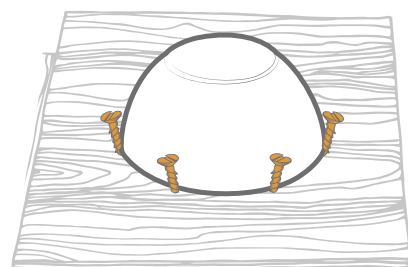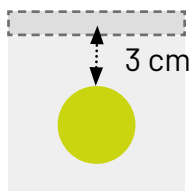

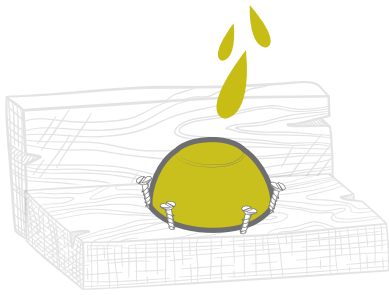

2

Huiler énormément le bol

Indispensable pour le démoulage.


3

Faire le mélange de plâtre (pour 5 nids)

- 8 à 10 verres de plâtre
- 2 verres de terre du jardin (argile)
- 2 à 3 verres d'eau

Important : incorporer l'eau progressivement.

Bien mélanger, la matière doit être consistante et collante.

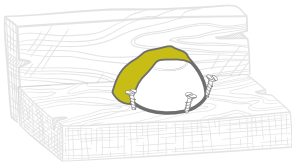

4

Enduire la totalité du bol avec le plâtre



Commencer par l'arrière du nid et mettre 1 cm d'épaisseur.

5


Cercler le nid à l'aide du feillard

Fixer provisoirement les extrémités du moule.

Renouveler l'étape 4 en recouvrant le feillard perforé avec 2 cm de plâtre.

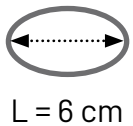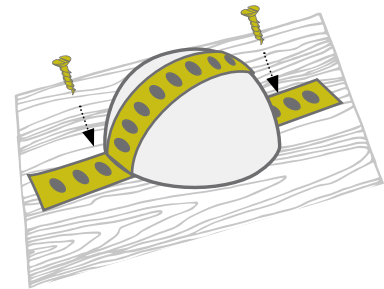

H = 2,5 cm

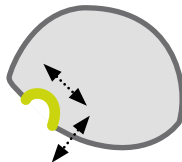

6

Faire le trou d'envol en utilisant le tube

soit sur le côté droit ou le côté gauche du nid.

Important : le diamètre de doit pas dépasser 6 cm ou d'autres espèces viendront nicher !


7

Laisser sécher pendant 8 heures

8

Le démoulage : déposer les vis provisoires.

Saisir le bol par le trou d'envol et tapoter le haut du nid. Décoller le moulage délicatement.

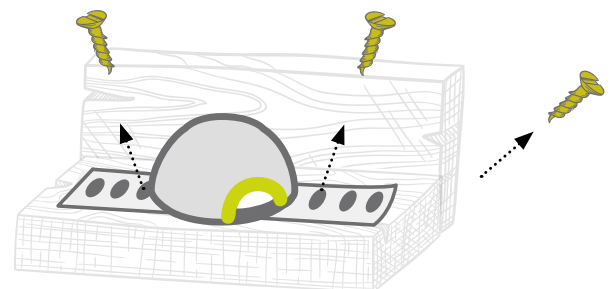

L'installation

Remettre les vis pour fixer les planches et le nid.

Vissez l'ensemble sur la butée haute d'une fenêtre.

Votre nid est prêt à accueillir ses occupants !

